


LAMAX

Sounder2 Max

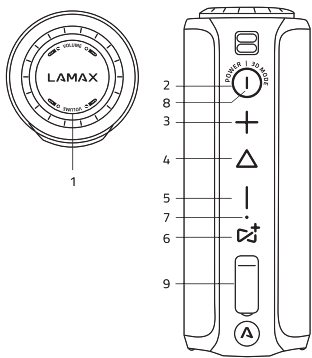

Controls

1 VOLUME	Volume control knob (clockwise +, anticlockwise –)
2 POWER	Power on / off (hold), Switch between Super bass and 3D sound modes (press)
3 VOL +	Volume up (press), next track (hold)
4 PLAY	Play / pause (press), Answer / end call (press), reject call (hold), last number redial (double tap), Force pairing mode (hold), Force shutdown (long hold, 8s)
5 VOL –	Volume down (press), previous track (hold)
6 MODE	Switch music sources (Bluetooth and AUX) (press), Turn on / off TWS pairing (hold), Factory settings (long hold, 8s)

Other

7 TWS LED indicator	
8 POWER LED	
9 Aux / USB-C	

LED Indicators

Blinking	Ready for pairing
Lit	Paired (stand by)
Blinking (slowly)	Playback

LED is coloured according to the audio mode

Blue	Super bass
White	3D Sound

Charging indicators

When charging, the status LED lights up red, when fully charged it lights up green.

Power On / Off

To turn on the speaker, press and hold the **POWER** button. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

Pairing

- Turn on the speaker by holding down the **POWER** button. The LED starts blinking and the speaker is ready to pair.
- Activate the Bluetooth connection on your phone or other device. Select "LAMAX Sounder2 Max" from the list of available devices. When pairing is successful, the speaker emits a sound and the LED lights up.
- Playback can be controlled either by the paired device or directly on the speaker itself. The LED blinks slowly during playback.

TWS

To pair two speakers, turn on both speakers and make sure they are not paired with the multimedia device. On one of them, which will be the main one, press and hold the **MODE** button until a beep sounds. After successful pairing, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

To unpair the speakers, hold the same **MODE** button on the main speaker.

Audio Input

By connecting to the AUX jack via the supplied audio cable, you can play music from any device. When playing back through the audio input, you cannot control the tracks directly on the speaker.

Handsfree

When pairing your phone via Bluetooth, the handsfree function is activated. To answer / end the call, press **PLAY**, reject the incoming call by holding down **PLAY** and double tap **PLAY** to redial the last dialled number.

Charging

The speaker can be charged using the supplied USB cable from a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with an input voltage higher than 5V, as the speaker may be damaged. An audible signal sounds when the battery is running low. When charging, the LED lights up red and when fully charged, the LED lights up green.

Parameters


Speaker	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Battery	Li-Ion 8000 mAh
Playback time	up to 20 hours
Charging time	3 hours
Playback options	Bluetooth, 3.5 mm audio
Wireless technology	Bluetooth 5.3
Water resistance	IP67
Dimensions	225 × 88 × 88 mm
Weight	853 g

The latest version of the user manual can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

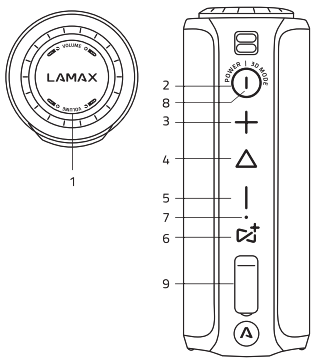

Steuerung

1 VOLUME	Lautstärkenregelung durch Drehen (Uhrzeigersinn +, gegen den Uhrzeigersinn –)
2 POWER	Ein / Aus (gedrückt halten), Wahl zwischen den Betriebsarten Super bass und 3D Sound (drücken)
3 VOL +	Lautstärke + (drücken), nächster Song (gedrückt halten)
4 PLAY	Play /Pause (drücken), Anruf entgegennehmen / beenden (drücken), Anruf ablehnen (gedrückt halten), zurückrufen (Anruf der letzten gewählten Nummer (zweimal hintereinander drücken), Erzwungener Paarungsmodus (gedrückt halten), Erzwungenes Ausschalten (lange gedrückt halten, 8 Sekunden)
5 VOL –	Lautstärke – (drücken), vorangegangener Song (gedrückt halten)
6 MODE	Wahl der Musikquelle (Bluetooth und AUX) (drücken), Ein / Aus TWS Paarung (gedrückt halten), Werkseinstellungen (lange gedrückt halten, 8 Sekunden)

Sonstiges

7 TWS LED Indikator	
8 POWER LED	
9 Aux / USB-C	

LED Signalisierung

Blinkend	Bereit zur Verbindung
Leuchtend	Verbunden (Stand by)
Blinkend (langsam)	Play

LED Farbe je nach Audio Modus

Blau	Super bass
Weiß	3D Sound

Ladestandanzeige

Während des Ladevorgangs leuchtet die Diode rot, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die Diode grün.

Ein / Aus

Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED leuchtet und es ertönt ein Tonsignal. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

Pairing

- Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED blinkt und ist bereit für die Verbindung.
- Aktivieren Sie im Telefon oder einem anderen Gerät die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie in der Liste der zugänglichen Geräte „LAMAX Sounder2 Max“. Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte ertönt aus dem Lautsprecher ein Tonsignal und die LED beginnt zu leuchten.
- Die Bedienung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Wenn Musik gespielt wird blinkt die LED langsam.

TWS

Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie nicht mit einem Multimediagerät verbunden sind. Halten Sie auf dem Lautsprecher, der der Hauptlautsprecher sein soll, die **MODE** Taste gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweites Tonsignal und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal fungieren.

Zum Trennen des Lautsprechers halten Sie die **MODE** Taste am Hauptlautsprecher gedrückt.

Audio Eingang

Sie können den Lautsprecher mit dem beigelegten Audiokabel über den AUX Eingang mit einem beliebigen Gerät verbinden und Musik genießen. Bei dieser Verbindung über den Audio Eingang kann die Bedienung nicht direkt über den Lautsprecher erfolgen.

Handsfree

Wenn der Lautsprecher über Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist, wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe werden durch Drücken der **PLAY** Taste entgegengenommen / beendet, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der **PLAY** Taste ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der **PLAY** Taste rufen Sie die letzte angerufene Nummer an.

Laden

Der Lautsprecher kann über das beigelegte USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V auf, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn die Batterie fast leer ist, ertönt ein Tonsignal. Während des Ladevorganges leuchtet die LED rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die LED grün.

Parameter

Parameter des Lautsprechers	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Batterie	Li-Ion 8000 mAh
Betrieb	bis zu 20 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Ausgänge	Bluetooth, Audio 3,5 mm
Übertragungstechnologie	Bluetooth 5.3
Wasserbeständigkeit	IP67
Abmessungen	225 × 88 × 88 mm
Gewicht	853 g


Eine aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

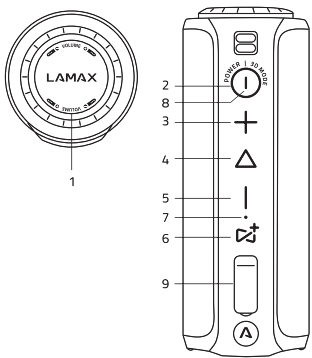

Ovládání

1 VOLUME	Regulace hlasitosti otáčením (po směru hodinových ručiček +, proti směru –)
2 POWER	Zapnutí / vypnutí (podržení), Přepínání mezi módy Super bass a 3D sound (stisk)
3 VOL +	Zvýšení hlasitosti (stisk), následující skladba (podržení)
4 PLAY	Přehrávání / pozastavení (stisk), Přijetí / ukončení hovoru (stisk), odmítnutí hovoru (podržení), znovu-vytočení, Posledního volaného čísla (dvojí rychlý stisk), Vynucení párovacího módu (podržení), Nucené vypnutí (dlouhé podržení, 8s)
5 VOL –	Snížení hlasitosti (stisk), předchozí skladba (podržení)
6 MODE	Přepínání zdrojů hudby (bluetooth a AUX) (stisk), Zapnutí / vypnutí TWS párování (podržení), Tovární nastavení (dlouhé podržení, 8s)

Ostatní

7 TWS LED indikátor	
8 POWER LED	
9 Aux / USB-C	

LED signalizace

Bliká	Připraven na párování
Svíti	Spárování (stand by)
Bliká (pomalu)	Přehrávání

LED má barvu podle audio módu

Modrá	Super bass
Bílá	3D Sound

Indikace nabíjení

Při nabíjení svítí stavová dioda červeně, při plném nabití svítí zeleně.

Zapnutí / Vypnutí

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se LED a ozve se zvukový signál. Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Párování

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je připraven k párování.
- V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Sounder2 Max“. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit.
- Přehrávání lze ovládat buďto pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED pomalu bliká.

TWS

Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko **MODE**, než se ozve zvukový signál. Po úspěšném spárování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

Reproduktory odpárujete podržením stejného tlačítka **MODE** na hlavním reproduktoru.

Audio vstup

Zapojením do zdířky AUX přes příložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

Handsfree

Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, přichází hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojí rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.

Nabíjení

Reproduktor lze nabíjet pomocí příloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí LED červeně a při plném nabití se LED rozsvítí zeleně.

Parametry


Parametry reproduktoru	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Baterie	Li-Ion 8000 mAh
Doba přehrávání	až 20 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Voděodolnost	IP67
Rozměry	225 × 88 × 88 mm
Hmotnost	853 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

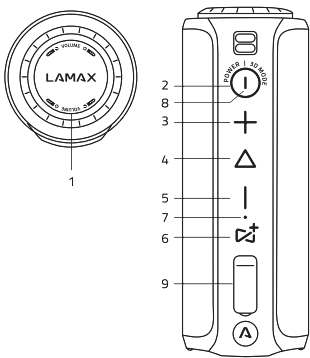

Ovládanie

1 VOLUME	Regulácia hlasitosti otáčaním (po smere hodinových ručičiek +, proti smere –)
2 POWER	Zapnutie / vypnutie (podržanie), Prepínanie medzi módnymi Super bass a 3D sound (stisk)
3 VOL +	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie), nasledujúca skladba (podržanie)
4 PLAY	Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie), Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podržanie), znovu-vytočenie, Posledného volaného čísla (dvojité rýchle stlačenie), Vynútenie párovacieho módu (podržanie), Nucené vypnutie (dlhé podržanie, 8s)
5 VOL –	Zníženie hlasitosti (stlačenie), predchádzajúca skladba (podržanie)
6 MODE	Prepínanie zdrojov hudby (bluetooth a AUX) (stlačenie), Zapnutie / vypnutie TWS párovania (podržanie), Továrenské nastavenia (dlhé podržanie, 8s)

Ostatné

7 TWS LED indikátor	
8 POWER LED	
9 Aux / USB-C	

LED signalizácia

Bliká	Pripravený na párovanie
Svieti	Spárovaný (stand by)
Bliká (pomaly)	Prehrávanie

LED má farbu podľa audio módu

Modrá	Super bass
Biele	3D Sound

Indikácia nabíjania

Pri nabíjaní svieti stavová dioda na červeno, pri plnom nabití svieti na zeleno.

Zapnutie / Vypnutie

Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa LED a ozve sa zvukový signál. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Párovanie

- Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je pripravený k párovaniu.
- V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX Sounder2 Max“. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LEDzačne svieť.
- Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED pomaly bliká.

TWS

Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite obidva reproduktory a uistite sa, že nie sú spáované s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktorý bude hlavný, stlačte a podržte tlačidlo **MODE**, než sa ozve zvukový signál. Po úspešnom spáovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál.

Párovanie reproduktorov zrušíte podržaním rovnakého tlačidla **MODE** na hlavnom reproduktore.

Audio vstup

Zapojením do vstupu AUX cez priložený audio kábel, môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

Handsfree

Pri spáovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržaním **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

Nabíjanie

Pri spáovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržaním **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

Parametre

Parametre reproduktoru	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Batéria	Li-Ion 8000 mAh
Doba prehrávania	až 20 hodín
Doba nabíjania	3 hodiny
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Vodotesnosť	IP67
Rozmery	225 × 88 × 88 mm
Hmotnosť	853 g


Aktuálna verzia uživatelskej príručky je dostupná k stiahnutiu tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



CE RoHS

LAMAX

Sounder2 Max

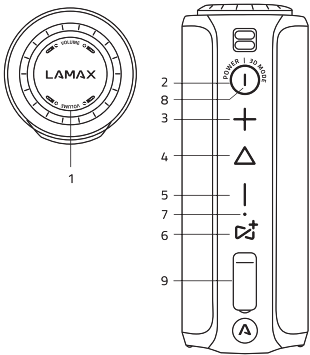

Kontrola

1	VOLUME	Regulacja głośności, obracając (zgodnie z ruchem wskazówek zegara +, przeciw –)
2	POWER	Włącz / wyłącz (przytrzymaj), Przelaczanie między trybami Super Bass i 3D (naciśnij)
3	VOL +	Zwiększenie głośności (naciśnij), następny utwór (przytrzymaj)
4	PLAY	Odtwarzanie / zatrzymywanie (naciśnij) Odbieranie / kończenie połączenia (naciśnij), odrzucanie połączenia (zawieszanie), ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru (podwójne szybkie naciśnięcie), Wymuszenie trybu parowania (przytrzymaj), Wymuszone wyłączenie (długie wstrzymanie, 8 s)
5	VOL –	Zmniejszenie głośności (naciśnij), poprzedni utwór (przytrzymaj)
6	MODE	Przelaczanie źródeł muzyki (bluetooth i AUX) (naciśnij), Włącz / wyłącz parowanie TWS (przytrzymaj), Ustawienie fabryczne (długie przytrzymanie, 8s)

Inne

7	TWS LED wskaźnik
8	POWER LED
9	Aux / USB-C

LED sygnalizacja

Miga	Gotowy do parowania
Świeci	Sparowany (tryb gotowości)
Miga (po mału)	Odtwarzanie

LED ma kolor zgodnie z trybem audio

Niebieska	Super bass
Biała	3D Sound

Wskazanie ładowania
Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu świeci na zielono.

Włączenie / Wyłączenie

Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**. Dioda LED zaświeci się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyłączyć głośnik.

Parowanie

- Włącz głośnik, przytrzymując przycisk **POWER**. Dioda LED zacznie migać, a głośnik będzie gotowy do sparowania.
- Aktywuj połączenie Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu. Wybierz „LAMAX Sounder2 Max” z listy dostępnych urządzeń. Po pomyślnym sparowaniu głośnik wyemituje dźwięk i zaświeci dioda.
- Odtwarzaniem można sterować za pomocą sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku. Dioda LED będzie po-woli migać podczas odtwarzania.

TWS

Aby sparować dwa głośniki, włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są już sparowane z urządzeniem multimedialnym. Na jednym z nich, który będzie głównym, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po udanym parowaniu rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy, a główny głośnik będzie działał jak lewy kanał.

Aby sparować głośniki, przytrzymaj ten sam przycisk **MODE** na głośniku głównym.

Wejście audio

Podłączając do gniazda AUX za pomocą dostarczonego kabla audio, możesz odtwarzać muzykę z dowolnego urządzenia. Podczas odtwarzania przez wejście audio nie można sterować ścieżkami bezpośrednio na głośniku.

Handsfree

Podczas parowania telefonu przez Bluetooth aktywowana jest funkcja zestawu głośnomówiącego. Aby odebrać / zakończyć połączenie, naciśnij **PLAY**, odrzuć połączenie przychodzące, przytrzymując **PLAY**, i naciśnij dwa razy **PLAY**, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer.

Ładowanie

Głośnik można ładować za pomocą dostarczonego kabla USB z odpowiedniego urządzenia USB – adaptera, komputera, powerbanku. Nie ładuj głośnika o wyższym napięciu wejściowym niż 5V. Może to spowodować uszkodzenie głośnika. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski. Podczas ładowania dioda LED zaświeci na czerwono, a po całkowitym naładowaniu dioda LED będzie świecić na zielono.

Parametry


Parametry głośnika	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Bateria	Li-Ion 8000 mAh
Czas odtwarzania	aż 20 godzin
Czas ładowania	3 godziny
Opcje odtwarzania	Bluetooth, wejście audi 3,5 mm
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Wodoodporność	IP67
Wymiary	225 × 88 × 88 mm
Waga	853 g

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

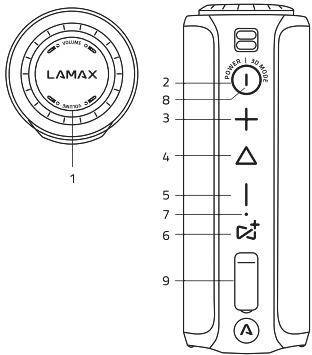

Vezérlés

1	VOLUME	Hangerő-szabályozás forgatással (az óramutató járásának megfelelően +, ellenkező irányba –)
2	POWER	Be- / kikapcsolás (tartás), Átkapcsolás Super bass és 3D sound üzemmód között (lenyomás)
3	VOL +	Hangerő növelése (lenyomás), következő szám (tartás)
4	PLAY	Lejátszás/szünet (lenyomás), Hívás fogadása/befejezése (megnyomás), bejövő hívás elutasítása (lenyomva tartás), újratárcsázás Utoljára tárcsázott szám (dupla gyors gombnyomás), Párosítás mód kikényszerítése (tartás), Kényszerített kikapcsolás (hosszú tartás, 8 mp)
5	VOL –	Hangerő csökkentése (lenyomás), előző szám (tartás)
6	MODE	Zeneforrások közötti átkapcsolás (Bluetooth és AUX) (lenyomás), TWS párosítás be- és kikapcsolása (tartás), Gyári beállítás (hosszú tartás, 8 mp)

Egyéb

7	TWS LED indikátor
8	POWER LED
9	Aux / USB-C

LED jelzés

Villog	Készen áll a párosításra
Világít	Párosítva (stand by)
Villog (lassan)	Lejátszás

LED színe megfelel az audio üzemmódnak

Kék	Super bass
Fehér	3D Sound

Töltés kijelzés

Töltés közben az állapotjelző dióda pirosan világít, majd a teljes feltöltést követően zöldre vált.

Be- és kikapcsolás

A hangszórót a **POWER** gombot lenyomva tartva kapcsolja be. Kigyullad a LED és megszólal a hangjelzés. Azonos gombot lenyomva tartva kikapcsolja a hangszórót.

Párosítás

- A **POWER** gombot lenyomva tartva kapcsolja be a hangszórót. A LED villogni kezd, és a hangszóró készen áll az összepárosításra.
- Aktiválja a telefonban vagy más eszközön a Bluetooth csatlakozást. Válassza ki a „LAMAX Sounder2 Max”-t az elérhető eszközök listájából. Ha a párosítás sikeres volt, a hangszóró hangjelzést ad ki, és kigyullad a LED.
- A lejátszás vagy a párosított eszköz segítségével, vagy közvetlenül a hangszórón vezérelhető. Lejátszás közben a LED lassan villog.

TWS

Két hangszóró összepárosításához kapcsolja be mindkettőt, majd ellenőrizze le, hogy nincsenek-e összepárosítva valamilyen multimédia eszközzel. A master hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot, amíg hangjelzést nem hall. A sikeres párosítást követően egy második hangjelzés is hallható, és a master hangszóró bal csatornáként működik.

A hangszórók összepárosítását a fő hangszórón lévő **MODE** gomb segítségével szüntetheti meg.

Audio bemenet

A mellékelt audio kábelt az AUX bemenetbe csatlakoztatva tetszőleges eszköztől játszhat le zenét. Audio bemeneten keresztül lejátszás esetén az egyes számok nem vezérelhetők közvetlenül a hangszóróról.

Handsfree

A telefon Bluetooth segítségével végzett párosítása esetén be van kapcsolva a handsfree funkció. A bejövő hívást a **PLAY** gomb lenyomásával fogadja / fejezi be, a **PLAY** gomb lenyomva tartásával utasítja vissza, a **PLAY** gombot kétszer gyorsan lenyomva pedig újratárcsázza az utolsóként hívott számot.

Töltés

A hangszóró töltése a mellékelt USB-kábel és megfelelő USB eszköz - adapter, PC, powerbank - segítségével végezhető el. Soha ne töltse a hangszórót 5V-nál nagyobb bemeneti feszültséggel, mivel a hangszóró megsérülhet. Az akkumulátor lemerülésekor hangjelzés hallható. Töltés közben a LED pirosan világít, majd a teljes feltöltést követően zöldre vált.

Paraméterek


Hangszóró paraméterek	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Elem	Li-Ion 8000 mAh
Lejátszási idő	akár 20 óra
Töltésidő	3 óra
Lejátszási opciók	Bluetooth, 3,5 mm audio bemenet
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Vízálló kivitel	IP67
Méret	225 × 88 × 88 mm
Súly	853 g

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

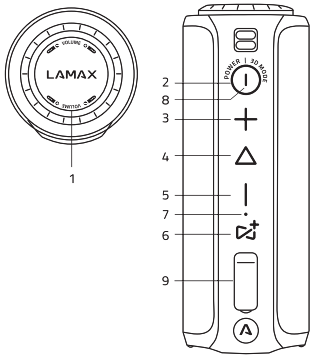

Upravljanje

1	VOLUME	Reguliranje glasnosti radia z vrtenjem (v smeri urnega kazalca +, proti smeri –)
2	POWER	Vklop / izklop (podržati), Preklapljanje med načini Super bass in 3D sound (stisk)
3	VOL +	Povečanje glasnosti (stisk), naslednja skladba (podržati)
4	PLAY	Predvajanje / zaustavitev (stisk), Prejeti / končati klic (stisk), zavrniti klic (podržati), ponoven klic zadnje klicane številke (dvojni hiter stisk), Prisiljen način združitve (podržati), Prisiljen izklop (dolgo podržati, 8s)
5	VOL –	Zmanjšanje glasnosti (stisk), prejšnja skladba (podržati)
6	MODE	Preklapljanje med viri glasba (bluetooth in AUX) (stisk), Vklop / izklop TWS združitve (podržati), Tovarniške nastavitve (dolgo podržati, 8s)

Drugo

7	TWS LED indikator
8	POWER LED
9	Aux / USB-C

LED signalizacija

Utripa	Pripravljen za združitev
Gori	Združitev (stand by)
Utripa (počas)	Predvajanje

LED ima barvo glede na avdio način

Modra	Super bass
Bela	3D Sound

Indikacija polnjenja

Pri polnjenju gori rdeča dioda, ko je polnjenje končano, gori zelena dioda.

Vklopi / Izklop

Zvočnik vklopite tako, da podržite tipko **POWER**. Prižge se LED, hkrati pa zaslišite zvočni signal. Če to isto tipko podržite, se zvočnik izklopi.

Združitev

- Zvočnik vklopite tako, da podržite tipko **POWER**. LED začne utripati in zvočnik je pripravljen na združitev.
- Na telefonu ali drugi napravi aktivirajte Bluetooth priključitev. V seznamu dostopnih naprav izberite „LAMAX Sounder2 Max”. V primeru uspešne združitve odda zvočnik zvočni signal in prižge LED.
- Predvajanje se lahko upravlja preko združene naprave ali neposredno iz zvočnika. Pri predvajanju LED počasno utripa.

TWS

Za združitev dveh zvočnikov prižgite med seboj oba zvočnika in se prepričajte, da nista združena z večpredstavno napravo. Na enem od zvočnikov, ki bo glaven, pritisnite in držite tipko **MODE**, zaslišite zvočni signal. Po uspešni združitvi zaslišite drug zvočni signal in glavni zvočnik bo deloval kot lev signal.

Zvočnike razdružite tako, da podržite isti tipko **MODE** na glavnem zvočniku.

Avdio vhod

S priključitvijo v rezo AUX s pomočjo priloženega avdio kabla lahko predvajate glasbo iz poljubne naprave. Pri predvajanju preko avdio vhoda ni mogoče upravljati skladbe neposredno na zvočniku.

Prostoročno klicanje

Pri združitvi telefona preko Bluetooth se aktivira funkcija prostoročnega klicanja. Klic prejmete / končate s pritiskom na tipko **PLAY**, prejeti klic zavrnete tako, da podržite **PLAY** in z dvojnimi hitrim pritiskom na **PLAY** ponovno pokličete zadnjo klicano številko.

Polnjenje

Zvočnik lahko polnite preko priloženega USB kabla iz primerne USB naprave – adapter, osebni računalnik, prenosna baterija (power bank). Zvočnika ne polnite z višjo vstopno napetostjo kot je 5V, lahko pride do poškodbe zvočnika. Ko je baterija skoraj prazna, zaslišite zvočni signal. Pri polnjenju gori rdeča LED, ko pa je polnjenje končano, gori zelena LED.

Parametri


Parametri zvočnika	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Baterija	Li-Ion 8000 mAh
Čas predvajanja	do 20 ur
Čas polnjenja	3 ure
Možnosti predvajanja	Bluetooth, avdio vhod 3,5 mm
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Vodoodpornost	IP67
Mere	225 × 88 × 88 mm
Teža	853 g

Zadnjo aktualno verzijo priročnika za uporabnika najdete na:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



LAMAX

Sounder2 Max

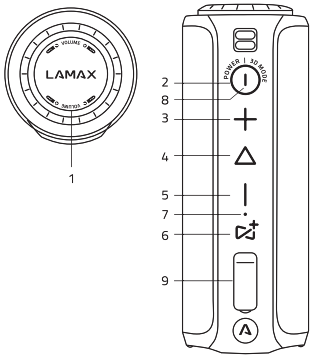

Upravljanje

1	VOLUME	Regulacija glasnoće okretanjem (u smjeru okretanja kazaljki na satu +, protiv smjera –)
2	POWER	Uključenje / isključenje (držanje), Prebacivanje između modusa Super bass i 3D sound (pritisak)
3	VOL +	Povećanje glasnoće (pritisak), sljedeća pjesma (držanje)
4	PLAY	Reprodukcija / stanka (pritisak), Prihvaćanje / završavanje govora (pritisak), odbijanje govora (držanje), ponovno pozivanje zadnjeg pozvanog broja (dupli brzi pritisak), Pokretanje modusa uparivanja (držanje), Prinudno isključenje (dugo držanje, 8s)
5	VOL –	Smanjenje glasnoće (pritisak), prethodna pjesma (držanje)
6	MODE	Promjena izvora glazbe (bluetooth i AUX) (pritisak), Uključenje / isključenje TWS uparivanja (držanje), Tvorničke postavke (dugo držanje, 8s)

Ostalo

7	TWS LED indikator
8	POWER LED
9	Aux / USB-C

LED signalizacija

Trepće	Spremno za uparivanje
Svijetli	Upareno (stand by)
Trepće (sporo)	Reprodukcija

LED boja ovisno o audio modusu

Plava	Super bass
Bijela	3D Sound

Pokazatelj punjenja

Tijekom punjenja statusna dioda svijetli crveno, nakon završetka punjenja svijetli zeleno.

Uključenje / Isključenje

Zvučnik se uključuje držanjem tipke **POWER**. Upalit će se dioda i začuti zvučni signal. Ponovnim držanjem iste tipke zvučnik će se isključiti.

Uparivanje

- Uključite zvučnik držanjem tipke **POWER**. LED pokazatelj će početi treptati i zvučnik je spreman za uparivanje.
- U telefonu ili drugom uređaju aktivirajte Bluetooth vezu. U popisu dostupnih uređaja odaberite „LAMAX Sounder2 Max”. U slučaju uspješnog uparivanja zvučnik će dati zvučni signal i LED pokazatelj će svijetliti.
- Reprodukcijom se može upravljati ili pomoću uparenog uređaja ili izravno na zvučniku. Tijekom reprodukcije LED pokazatelj sporo trepće.

TWS

Za uzajamno uparivanje dva zvučnika uključite oba zvučnika i uvjerite se da nisu upareni s multimedijalnim uređajem. Na jednom od njih, koji će biti glavni, pritisnite i držite tipku **MODE** dok se ne začuje zvučni signal. Nakon uspješnog uparivanja će se začuti drugi zvučni signal i glavni zvučnik će raditi kao lijevi kanal.

Uzajamno uparivanje zvučnika se može poništiti držanjem iste tipke **MODE** na glavnom zvučniku.

Audio ulaz

Uključenjem u AUX utor putem priloženog audio kabla možete reproducirati glazbu iz bilo kojeg uređaja. Tijekom reprodukcije putem audio ulaza ne može se upravljati odabirom pjesama izravno na zvučniku.

Handsfree

Pri uparivanju telefona putem Bluetootha aktivira se značajka handsfree. Poziv možete prihvatiti / završiti pritiskom tipke **PLAY**, dolazni poziv se odbija držanjem tipke **PLAY**, a duplim pritiskom tipke **PLAY** se ponovno bira zadnji pozvani broj.

Punjenje

Zvučnik se može puniti putem priloženog USB kabela iz prikladnog USB uređaja – punjača, računalo, prijenosna baterija. Ne punit zvučnik višim ulaznim naponom od 5V, mogao bi se oštetiti. Kada je baterija skoro prazna, javlja se zvučni signal. Tijekom punjenja LED pokazatelj svijetli crveno, a nakon završetka punjenja će svijetliti zeleno.

Parametri

Parametri zvučnika	2 × 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
Baterija	Li-Ion 8000 mAh
Vrijeme reprodukcije	do 20 sati
Vrijeme punjenja	3 sata
Mogućnosti reprodukcije	Bluetooth, audio ulaz 3,5 mm
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Otpornost na vodu	IP67
Dimenzije	225 × 88 × 88 mm
Masa	853 g

Ažurne verzije uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



RoHS